

# ADAMS ARMS

---



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ЗМІСТ

Сторінка	<b>4</b>	Заходи безпеки та перевірка
Сторінка	<b>5</b>	Складові частини
Сторінка	<b>6</b>	Регулювання поршневої системи і заряджання
Сторінка	<b>7</b>	Стрільба та чищення
Сторінка	<b>8</b>	Розбирання
Сторінка	<b>9</b>	Чищення та догляд за поршневою системою
Сторінка	<b>10</b>	Гарантія і повернення
Сторінка	<b>11</b>	Контакти

## УВАГА

Перед тим як оглядати зброю, переконайтесь, що вона розряджена. Не натискайте на спусковий гачок, якщо зброя не розряджена. Перевірте патронник на відсутність у ньому патрону. Не зберігайте набой поруч з робочою поверхнею.

Перед будь-якими маніпуляціями зі зброєю, ставте зброю на запобіжник.

Якщо зброю з під'єднаним спорядженим магазином і затвором у передньому положенні випустити на землю, вона може вистрілити.

Не перегрівайте ствол. Невпинна стрільба спричиняє швидке зростання температури ствола.

Прийнятна кількість пострілів - 12-15 за хвилину. У цьому випадку можна стріляти без часового обмеження і уникнути сильного перегріву.

Не рекомендується перевищувати прийнятну кількість пострілів за хвилину.

Під час розбирання кладіть магазин не у напрямку обличчя, оскільки пружина магазину знаходиться під тиском.

Припиніть стрільбу негайно, якщо почули нехарактерний звук пострілу. Він може означати застрягання кулі у стволі.

Не стріляйте, якщо у стволі є вода.

Переконайтесь, що затвор повністю зібраний, якщо ні, зброя все одно може вистрілити і може вибухнути.

### НЕ СТРІЛЯЙТЕ, ЯКЩО

Боеприпаси сильно заіржавіли.

Боеприпаси пошкоджені.

Пересушаєтесь по стрільбищу. Зброя повинна стояти на запобіжнику і бути розрядженою.

## ПЕРЕВІРКА



Від'єднайте магазин і перевірте патронник на відсутність у ньому патрона. Спрямуйте зброю в безпечному напрямку. Потягніть ручку затвора назад і відпустіть. Активуйте запобіжник. Поверніть затвор в переднє положення. Натисніть на спусковий гачок. Курок не повинен спрацювати.




## ПРАВИЛА ПОВЕДЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ

1. Завжди поводьтесь зі зброєю нібито вона заряджена.
2. Не націлюйтесь туди, куди не маєте наміру стріляти.
3. Палець на спуск слід класти тільки коли збираєтесь стріляти.
4. Завжди перевіряйте, що знаходиться перед ціллю і позаду неї.

## Верхній ресивер

- A. Верхній ресивер
- B. Затворна рама
- C. Цівка
- D. Газблок
- E. Шайба полум'ягасника
- F. Полум'ягасник A2
- G. Втулка газового поршня
- H. Пружина газового поршня
- I. Шток газового поршня
- J. Газовий ключ
- K. Кнопка досилателя затвора
- L. Шторка затвора

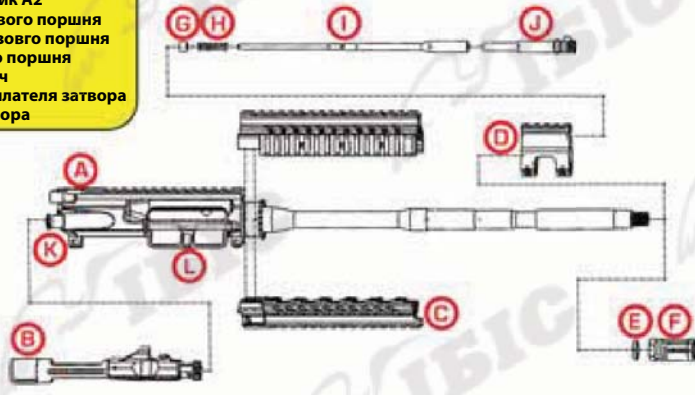

## SYSTEM COMPONENTS



ЗАТВОРНА РАМА



ГАЗБЛОК



ПРУЖИНА ЗАТВОРА



ВТУЛКА



10" СТРИЖЕНЬ



Модифікована цівка



Пружина і втулка штока газового поршня



ШТОК ГАЗОВОГО ПОРШНЯ




МОДИФІКОВАНА КРИШКА ЦІВКИ



Газовий ключ

## РЕГУЛЮВАННЯ ПОРШНЕВОЇ СИСТЕМИ

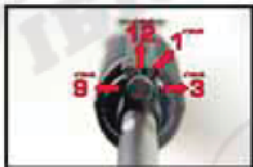

Поршнева система постачається з газ блоком, який має чотири позиції регулювання, що дозволяє стрілку регулювати тиск і надає доступ до газового поршня для чистки та догляду. Чотири позиції – на 9 годин, 12 годин, 1 годину і 3 години регулюються спереду газового блоку і відповідно носять назву "видалення", "високий", "низький" і "Off".



Позиція на 9 годин, чи "видалення" дозволяє зняти регулятор з газового блоку. Також ця позиція дозволяє зняти газовий поршень для подальшого чищення і догляду. Після чищення вставте газовий поршень і регулятор в позицію на 9 годин. Натисніть кнопку і обертайте регулятор в бажане положення для стрільби.

Положення на 12 годин або "Високе" повністю відкриває газовий поршень, що дозволяє вогнепальній зброї використати повну кількість тиску газу. За допомогою цієї позиції ви можете стріляти у напівавтоматичному режимі. Якщо вогнепальна зброя працює належним чином, стріляні гільзи будуть вилітати послідовно в положенні між "на 2 годину" і "на 4 годину" (приблизно біля правого плеча).

Позиція "на 1 годину" або "Низька" рекомендована для використання із глушником. Оскільки глушник додає стволу довжину, збільшується кількість тиску від кулі, що вилітає зі ствола. Це збільшення тиску викликає зростання темпу стрільби. Повертаючи регулятор у позицію на 1 годину, збільшена кількість тиску не потрапить до поршневої камери, що дозволить зброї працювати зі швидкістю темпу стрільби, на яку вона розрахована.

Остання позиція - це положення на "3 години" або "Вимки", яка фактично припиняє циклічну дію вогнепальної зброї. Зброя все ще буде стріляти, але порохові гази будуть виходити з передньої частини поршневої камери, це змусить стрілка вручну перезаряджати AR, відводячи назад рукоятку зведення затвора. По суті, це перетворює AR на болтову гвинтівку. Це положення в основному для тих, хто використовує глушник, а також використовується з комплектом .22LR conversion kit.

## ЗАРЯДЖАННЯ

### ЩОБ СПОРЯДИТИ МАГАЗИН:

1. Використовуйте тільки відповідні боеприпаси.
2. Утримуючи магазин, натиском великого пальця вкладіть патрони по одному під загиби бічних стінок дном гільзи до задньої стінки магазину.

**Переконайтесь, що під час заряджання зброя спрямована в безпечному напрямку і стоїть на запобіжнику. Утримуйте палець подалі від спускового гачка. Не знімайте зброю з запобіжника, поки не готові стріляти, а зброя не спрямована на ціль.**

### ЗАРЯДЖАННЯ ЗБРОЇ

1. Натисніть кнопку затворної затримки, відводячи назад ручку зведення, щоб звести курок і лишити затвор відкритим.
2. Поверніть ручку затвора в початкове положення і приберіть палець з кнопки затворної затримки.
3. Перемістіть прапорець запобіжника в позицію "Safe".
4. Вставте споряджений магазин у шахту магазину.
5. Спрямовуючи зброю в безпечному напрямку, натисніть кнопку затворної затримки. Це вивільнить затвор і спричинить досилання патрона у патронник. Тепер зброя заряджена, з патроном у патроннику і зведеним курком.

### РОЗРЯДЖАННЯ ЗБРОЇ

1. Перемістіть прапорець запобіжника в позицію "Safe".
2. Натисніть кнопку скидання магазину і від'єднайте магазин.
3. Відтягніть ручку зведення назад. Якщо патрон був у патроннику, він повинен випасти. Огляньте патронник, щоб переконатися у відсутності патрона. Якщо магазин порожній, після останнього постріла зброя стане на затворну затримку.

## СТРІЛЬБА

**Ніколи не досилайте патрон у патронник, доки не збираєтесь стріляти. Не знімайте зброю з запобіжника, поки не прицілитесь і не будете готові до стрільби.**

1. Завжди користуйтеся захисними окулярами і навушниками під час стрільби.
2. Зарядіть зброю.
3. Візьміть зброю однією рукою за цівку, іншою - за пістолетну рукоятку. Вказівний палець - над спусковим гачком. Упріть приклад у плече.
4. Прицільтесь за допомогою мушки і цілика.
5. Зсуньте регулятор в позицію "Fire"
6. Націлившись на ціль, плавно натисніть на спусковий гачок. Не смикайте спусковий гачок, тому що це вплине на точність пострілу. Відпустіть спусковий гачок і знов натисніть для наступного пострілу. І так - поки не спорожніє магазин.
7. Це напівавтоматична зброя, тому наступний патрон досилається після кожного пострілу, поки не спорожніє магазин.
8. Після завершення стрільби, відпустіть спусковий гачок, перемістіть запобіжник в позицію "Safe". Якщо під час стрільби в магазині не лишилось патронів, зроя стане на затворну затримку. Тоді можна замінити магазин або переконатися, що патронник порожній.

## ЧИЩЕННЯ



1. Перемістіть запобіжник в позицію "Safe". Вам це не вдасться, якщо зброя не зведена.



2. Натисніть кнопку скидання магазину і від'єднайте магазин.



3. Відтягніть затвор назад, поки він не зафіксується у задньому положенні. Натисніть на важіль затворної затримки і. Поверніть рукоятку затвора в попереднє положення.



4. Перевірте ресивер і патронник на відсутність патрона.



5. Перемістіть запобіжник в позицію "Safe". Натисніть на кнопку затворної затримки.



## РОЗБИРАННЯ

1. Потягніть штифт, що поєднує верхній і нижній ресивер. Можливо, Вам знадобиться вибивач.
2. Обертайте нижній ресивер вниз від верхнього ресивера.
3. Натисніть на передній осьовий гвинт з лівого боку нижнього ресивера і витягніть до крайнього положення.
4. Від'єднайте нижній ресивер від верхнього.
5. Потягніть назад ручку зведення (на 3-4 дюйма) і дістаньте затвор і затворну групу.
6. Витягніть ручку зведення.
7. Витягніть шплінт ударника.
8. Нахиліть затвор і зніміть ударник.
9. Проштовхніть затвор вперед.
10. Поверніть і витягніть штифт личинки затвора.
11. Витягніть затвор.
12. Притискаючи підпружинений фіксатор, витягніть з труби приклада буфер віддачі з пружиною.
13. Щоб зняти цівку, натисніть на дельтоподібне кільце, тягнучи вгору частину цівки. Повторіть це саме з іншою частиною.

Для того щоб зібрати зброю, виконайте усі дії в зворотному порядку



Перед чищенням зброї переконайтесь, що зброя не заряджена!

Для змащування рекомендовано використовувати змазку CLP, або такі ж за консистенцією аналоги.

Спершу від'єднайте верхній ресивер від нижнього, видаливши штифти.

Поршнева система не дає газам потрапляти у ресивер. Це значно скорочує час, необхідний для чищення зброї.

Найзабрудненіші ділянки системи: задня частина газблоку, задня частина газового поршня і циліндр газового поршня. Ці ділянки потребують вишкрябання за допомогою нейлонових йоржів або старої зубної щітки з очисним засобом.

Для чищення газового поршня натисніть кнопку і обертайте регулятор в положення на 9 годин, щоб зняти регулятор з газового блоку. Далі зніміть газовий поршень. Почистіть ділянку сухою чистою тканиною, та за потреби - засобом для чищення і нейлоновим йоржиком.

Якщо Ви знайшли забруднену ділянку, яка не вичищається засобом для чищення, застосуйте ніж, шкребок тощо. Завдяки покриттю Melonite деталі захищені від подряпин.

Після чищення встановіть газовий поршень на місце. Змащування потребують лише деякі деталі. Наносьте тонкий шар змазки на рухомі частини (наприклад, затворну раму і газовий поршень). Рекомендовано чистити поршневу систему кожні 3000 пострілів або за необхідності.

Ствол, полум'ягасник, нижній ресивер і інші частини потрібно чистити так само, як і у будь-якої стандартної AR-ки. Чистити ствол необхідно латунним йоржиком і засобом для чищення на власний розсуд. Після чищення йоржиком з засобом, використовуйте патчі. Протріть зовнішні ділянки сухим чистим рушником. Рекомендовано чистити ствол кожні 500 пострілів, решту деталей - за необхідністю.

Решта деталей верхнього ресивера чистяться за допомогою нейлонового йоржика і чистячим засобом на Ваш вибір. Розберіть затворну групу, як зображено в цій інструкції. Очистіть нейлоновим йоржиком з чистячим засобом, насухо протріть і змастіть невеликою кількістю збройового масла перед тим, як збирати затворну групу.

Нижній ресивер також потрібно регулярно чистити і змащувати. Роз'єднайте верхній і нижній ресивери, почистіть курок і УСМ нейлоновим йоржиком з чистячим засобом. Приберіть надлишки засобу і нанесіть невелику кількість змазка на рухомі частини нижнього ресивера.

Після чищення з'єднайте нижній і верхній ресивери, закрийте затвор і поставте зброю на запобіжник. Перед зберіганням переконайтесь, що зброя не заряджена і на запобіжнику.



## ADAMS ARMS ГАРАНТІЯ

Гарантія Adams Arms поширюється на заводські дефекти і не покриває пошкодження, які були спричинені неправильним поводженням зі зброєю. Якщо заводський дефект неможливо усунути, компанія Adams Arms гарантує заміну зброї. Компанія не відшкодовує пошкодження, які виникли у результаті нещасних випадків або умисного зловживання зброєю.

Гарантія анулюється, якщо частини зброї були використані не за призначенням, включаючи їх використання з іншими поршневыми системами, а також внесення змін до поршневої системи Adams Arms.

Якщо Ви виявили заводський дефект, зверніться до компанії Adams Arms за вказаними номерами телефонів чи напишіть листа на адресу електронної пошти. Компанія бере на себе витрати на заміну частин та роботу майстра, але не відшкодовує транспортні витрати.

Більшість проблем з поршневыми системами виникає через неправильну установку. Переконайтесь, що Ви уважно прочитали інструкцію з експлуатації і переглянули відповідне відео перед тим, як встановлювати поршневу систему. З будь-яких питань звертайтеся до Adams Arms.

## УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ/ВІДШКОДУВАННЯ

Якщо Ви не задоволені товаром, протягом 30 днів з відправки Вашого замовлення Ви можете звернутись до Adams Arms щодо отримання дозволу на повернення товару. Ми не приймаємо повернення, якщо протягом 30 днів з дати відправки не було запиту на повернення.

**Adams Arms** контактна інформація з питань повернення товару:

**Mailing Address: Adams Arms**

**Attn: Sales**

**612 Florida Ave.**

**Palm Harbor, FL 34683**

**Phone: 727-853-0550**

**Fax: 727-853-0551**

**Email: sales@adamsarms.net**

Перед поверненням товару Вам необхідно отримати дозвіл на повернення товару від Adams Arms.

Прикріпіть інвойс (від Adams Arms) і лист з причиною повернення товару. Пересилайте товар компаніями UPS, FedEx, US Mail; додайте повідомлення про вручення.

Відшкодування за товар відбудеться з вирахуванням транспортних витрат і комісії за повернення - 15%.

Повернення повинне містити усі оригінальні частини товару, інакше їх вартість буде утримана з суми відшкодування.

### ВИТРАТИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕ ВІДШКОДУЮТЬСЯ!

Товар повинен бути в передпродажному стані - в оригінальній коробці, з інструкціями і аксесуарами, що постачалися з товаром.

Наш спеціаліст перевіряє усі повернення!

# ADAMS ARMS

---



612 FLORIDA AVE

PALM HARBOR, FL 34683

ТЕЛЕФОН: (727) 853-0550

ФАКС: (727) 853-0551

EMAIL: SALES@ADAMSARMS.NET